

PRÜFUNG DES SCHIRMVENTILS


Anleitung zur eigenständigen Prüfung am Nitro Dispenser

Diese Anleitung hilft Ihnen zu prüfen, ob das Schirmventil in Ihrem Nitro Dispenser korrekt abdichtet. Führen Sie die Schritte sorgfältig durch und achten Sie auf Leckagen.


VORBEREITUNG

-  Nitro Dispenser mit Wasser befüllen
-  Zapfen und Anlage unter Druck halten
-  Arbeitsbereich trocken halten


1 Position des zu prüfenden Ventils im Nitro Dispenser

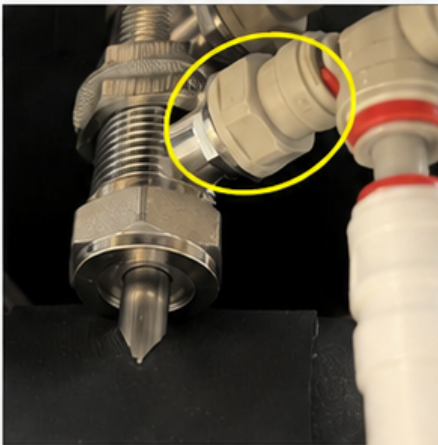


2 Dispenser mit Wasser befüllen und über die Düse zapfen. Anlage dabei unter Druck lassen.

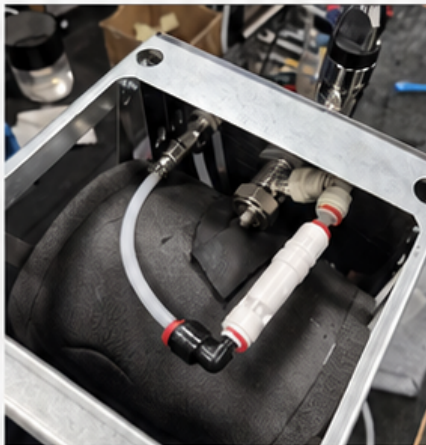


3 Sicherungsclip vorsichtig entfernen.

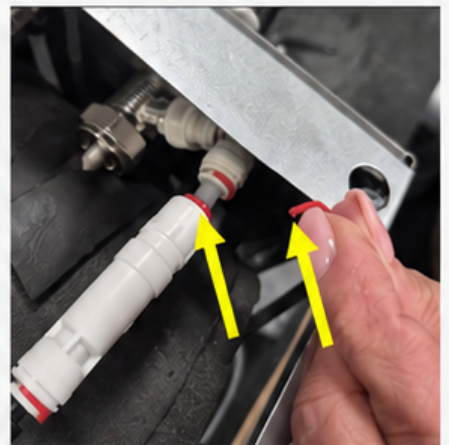

4 Ventil mit einem passenden Werkzeug vorsichtig abziehen.

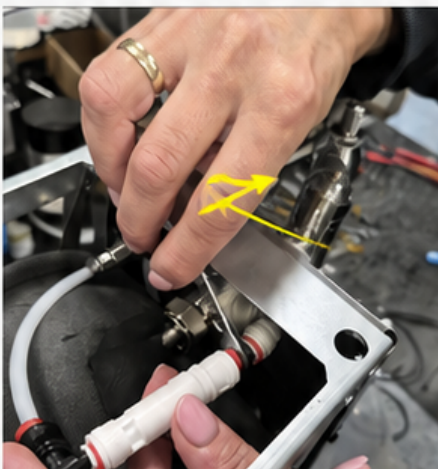

5 Ergebnis prüfen.

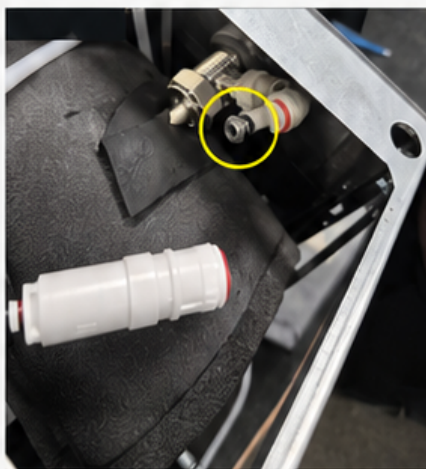

 **Kein Flüssigkeitsaustritt:**
Das Ventil ist dicht.

 **Flüssigkeitsaustritt:**
Druck sofort abschalten.
Das Bauteil ist undicht und muss ersetzt werden.




ACHTUNG: Sobald Flüssigkeit austritt, Druck sofort abschalten.

PRÜFUNG DES SCHIRMVENTILS

Anleitung zur eigenständigen Prüfung am Nitro Dispenser


6

Ventil wieder aufstecken.

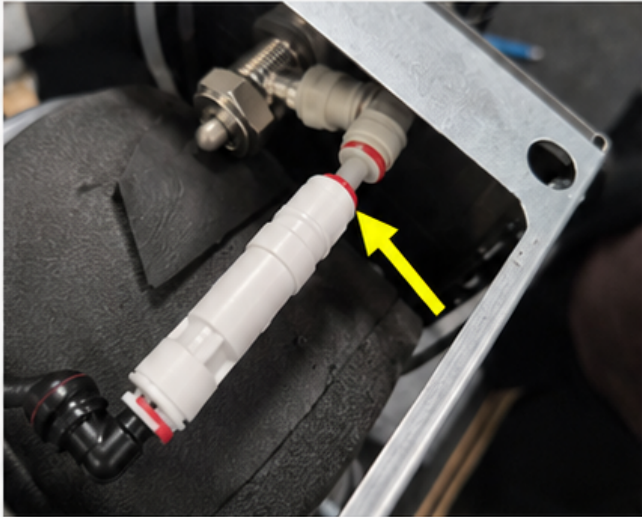


7

Sicherungsclip wieder einsetzen.

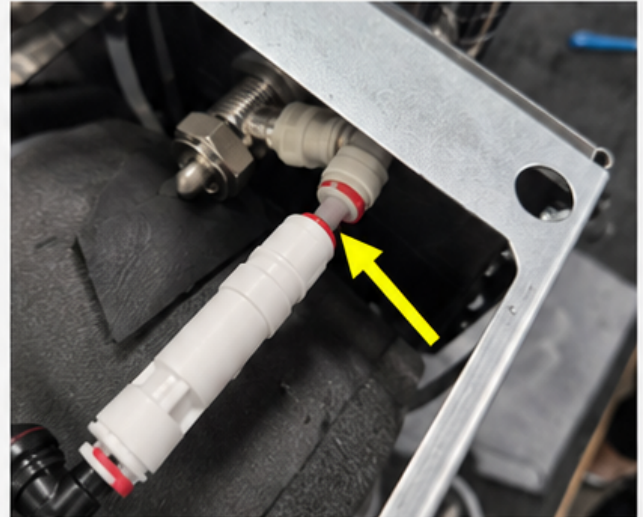

AUSWERTUNG

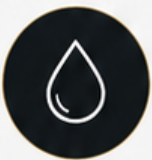

Kein Flüssigkeitsaustritt:

Der Nitro Dispenser kann weiter verwendet werden.



Flüssigkeitsaustritt festgestellt:

Nutzung beenden und den Support kontaktieren.

ABSCHLUSS




Alle Verbindungen prüfen



Arbeitsbereich trocknen



Anlage nur bei korrektem Sitz wieder nutzen

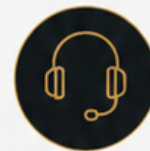

Bei weiteren Fragen oder wenn weiterhin Flüssigkeit austritt, kontaktieren Sie uns unter hello@nitro-avenue.com.



ACHTUNG: Sobald Flüssigkeit austritt, Druck sofort abschalten.